


## CLIO BT-004

ALTAVOZ BLUETOOTH  
BLUETOOTH SPEAKER  
ALTOPARLANTE BLUETOOTH



### Especificaciones:

Versión Bluetooth: V4.2  
Soporta las funciones AUX / Tarjeta micro SD / FM / Cargador USB  
Micrófono incorporado para manos libres, admite llamadas telefónicas de responder/colgar.  
Impedancia: 4Ω  
Alimentación: 3W x 2  
Material: ABS + Tejido  
Capacidad de la batería: 1800 mAh

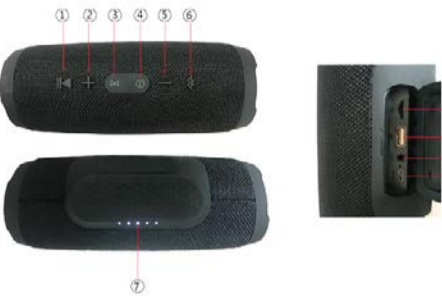

Español

2

### 2. Teclas:

1. **▶**: Reproducción / Pausa; Tecla de llamada (para responder / colgar / rellamar al último número entrante).
2. + : Siguiente canción / Subir el volumen.
3. **⏮**: Cree su propio ecosistema conectando varios altavoces. Conecte varios altavoces a la vez para amplificar el sonido.
4. **⏻**: Para encender/apagar el altavoz.
5. - : Canción anterior / Bajar el volumen.
6. **⚙**: Tecla modo.
7. Luz LED: Indicador de encendido.
8. Ranura de la micro SD: Inserte una micro SD para reproducir la música de la tarjeta.
9. Cargador USB
10. Clavija AUX: Función Audio Input.
11. Puerto Micro USB: Para conectar con el cable USB para cargar / Sirve de antena en el modo FM.

3

### 3. Funciones:

- Encender / Apagar (On / Off):**  
Pulse la tecla **⏻** para encender el altavoz. Pulse la tecla **⏻** para apagar el altavoz.
- Subir / bajar el volumen:**  
Mantenga pulsada la tecla (+, -) para ajustar el volumen al nivel deseado.
- Sincronización Bluetooth:**  
Antes de utilizar el altavoz en modo Bluetooth, debe sincronizarlo con un dispositivo habilitado para Bluetooth.
1. Si el altavoz está encendido, entrará en modo Bluetooth y la luz azul parpadeará rápidamente.
  2. Desde el menú Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione «Swiss+Go CLIO BT-004» para sincronizarlo con su dispositivo.
  3. Cuando estén correctamente sincronizados, escuchará un sonido de confirmación.
  4. Si el altavoz está apagado, el dispositivo y el altavoz permanecerán sincronizados.

4

### Llamadas:

Cuando reciba una llamada, presione la tecla **▶** para responder / colgar la llamada. Pulse dos veces la tecla de llamada para rellamar al último número entrante. El altavoz reproducirá en voz alta el número cuando responda a una llamada entrante.

### Reproducir música de una tarjeta micro SD:

Al introducir una tarjeta micro SD en la ranura para tarjetas micro SD, el altavoz empezará a reproducir automáticamente la música de la tarjeta micro SD. Pulse la tecla **⚙** para cambiar a modo radio.

### Unidad flash USB:

Cargador USB (puerto USB solo para cargadores).

### Modo radio:

Cuando cambie a modo radio, introduzca un cable de audio de 3,5 mm en el puerto de 3,5 mm para auriculares para que funcione como antena, pulse prolongadamente la tecla **▶** para escanear los

5

canales FM, pulse la tecla **▶** para seleccionar el canal deseado y pulse la tecla "+"/"- " para escanear el canal anterior o el posterior. Pulse la tecla **⚙** para cambiar a modo Bluetooth.

### Modo Audio Input:

Introduzca el cable de audio de 3,5 mm en el puerto de 3,5 mm para auriculares e introduzca la clavija de 3,5 mm en el reproductor de mp3 / mp4 / teléfono móvil u otros dispositivos compatibles para reproducir su música. Pulse la tecla **⚙** para cambiar a modo radio.

### Ecosistema:

Pulse la misma tecla **⏮** durante 2-3 segundos y los dispositivos iniciarán la búsqueda para sincronizarse. Se oírán un aviso, y la luz LED azul del altavoz principal parpadeará para buscar el dispositivo móvil mientras la luz LED azul del altavoz secundario permanecerá encendida. Pulse brevemente una de las teclas **⏮** para cancelar la conexión. Los altavoces se conectarán automáticamente.

6

### Carga:

Introduzca el cable de carga en la clavija 5 V DC de la unidad y conecte el USB a un PC o a un adaptador AC/DC para cargar el altavoz.

### 4. Instrucciones de seguridad:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo, y guárdelo para consultarlo en el futuro. Mantenga el dispositivo apartado de fuentes de calor, de la luz solar directa y de aristas cortantes. No introduzca objetos metálicos en el dispositivo, existe el riesgo de cortocircuito. Evite las cargas estáticas, no utilice el dispositivo en un clima extremadamente seco. No repare la unidad usted mismo, contacte con un especialista autorizado.

7

### Specificazioni:

Bluetooth version: V4.2  
Supports Aux function/micro SD card/ FM/ USB power bank  
Built-in microphone for hands-free, support pick up / hang up phone calls.  
Impedance: 4Ω  
Power: 3W x 2  
Material: ABS+ Fabric  
Battery capacity: 1800mAh



English

8

### 2. Buttons:

1. **▶**: Play / Pause; Call button (To Pick up / Hang up / Dial the last incoming phone call).
2. + : Next track / Volume up.
3. **⏮**: Build your own ecosystem by connecting multiple speaker Connect enabled speakers together to amplify the listening experience.
4. **⏻**: To Power ON/ Off the speaker.
5. - : Previous track / Volume down.
6. **⚙**: Mode button.
7. LED light: Power on indicate.
8. micro SD card slot: Insert micro SD card to play the music on the card.
9. USB: power bank
10. AUX jack: Audio input function.
11. Micro USB port: To connect with USB cable to charge/ Serves as Antenna under FM Mode.

9

### 3. Functions:

**Power On / Off:**  
Switch **⏻** button to power on the speaker, Switch **⏻** button to power off the speaker.

**Volume Up / Down:**  
Hold the button(+, -) to adjust the volume to the desired level.

**Bluetooth Pairing:**  
Before using the Bluetooth Speaker, you must pair it with a Bluetooth enabled device.

1. When the speaker is powered on, it will enter Bluetooth mode, the Blue LED light will flash quickly.
2. From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "Swiss+Go CLIO BT-004" to pair with your device.
3. Once they are paired successfully, you will hear a confirmation sound.
4. If the speaker is turned off, the device and the speaker will be automatically connected.

10

### Calls:

When there is an incoming call, press **▶** call button to pick up / hang up the phone call. Press the call button twice to redial the last incoming phone number. The speaker will voice out the phone numbers when answering the incoming calls.

### Play Music by Micro SD:

When you insert a micro SD card into the micro SD card slot the speaker will automatically switch to play the music from the micro SD card. Press **⚙** button to switch to Radio Mode.

### USB Flash drive:

Power bank (USB port for charging devices only).

### Radio Mode:

When switching to Radio Mode, insert 3.5mm audio cable into the 3.5mm earphone port to work as an antenna, long press **▶** button to scan the FM channels,

11

press **▶** button to select that channel, and press "+"/"- " button to scan the previous or next channel. Press **⚙** button switch to Bluetooth Mode.

### Audio Input Mode:

Insert the 3.5mm audio cable into the 3.5mm earphone port, and insert the 3.5mm jack into mp3 / mp4 player / your mobile phone or other compatible device to play your music. Press **⚙** button to switch to Radio Mode.

### Ecosystem:

press the same **⏮** button for 2-3 sec, and it will be search each other to connect each other, while you will hear the notification, and the blue LED light of primary speaker will blink to search mobile device, the blue LED light of secondary speaker will be solid. Short press one of the **⏮** button to cancel the connected. Please note, the speaker will be automatically connected each other for restart next time.

12

### Charging:

Insert the charging cable into the DC 5V jack of the unit, connect the USB to a PC or AC / DC adapter to charge the speaker.

### 4. Safety instructions:

Read this manual carefully before using this device and keep it for future reference. Keep the device away from heat, direct sunlight and sharp edges. Do not insert any metallic object into this device, it's a risk of short circuit! Please avoid a static charge, do not use the device in an extremely dry climate. Do not repair the unit by yourself, contact an authorized specialist.

13

### Caratteristiche Tecniche:

Versione Bluetooth: V4.2  
Supporta Funzioni: Aux / micro SD card/ FM/ USB Power Bank  
Microfono incorporato per "mani libere", Supporta Chiamata in Arrivo / Chiusura  
Impedenza: 4Ω  
Potenza uscita: 3W x 2  
Material: ABS+ Tessuto  
Capacità Batteria : 1800mAh (Ioni di Litio)



Italian

14

### 2. Identificazione dei Pulsanti:

1. **▶**: Play / Pausa; Pulsante chiamata/Call per: (Rispondere / Chiudere / Richiamare l'ultimo numero arrivato).
2. + : Pista successiva / Volume su (+).
3. **⏮**: Completate il vostro sistema di diffusione acustica, connettendo più speakers tra di loro "Multiple Ecosystem", per una esperienza di ascolto amplificato davvero entusiasmante.
4. **⏻**: Accensione ON / Spegnimento OFF.
5. - : Pista precedente / Volume giù (-).
6. **⚙**: Pulsante Modalità.
7. Luce LED: Conferma che il dispositivo è alimentato correttamente.
8. Micro SD card slot: Fessura inserimento scheda micro SD per riproduzione e ascolto dei brani musicali memorizzati nella Card.
9. USB: Portale Power Bank
10. AUX jack: Funzione uscita Audio.
11. Micro USB port: Porta USB per connettere il cavetto di carica USB. Il cavetto USB, quando lo Speaker è in modalità FM, agisce come una vera e propria antenna Radio!

15

### 3. Funzioni:

**(Power-Alimentazione On / Off):**  
Premete il pulsante **⏻** per accendere lo speaker; premetelo di nuovo **⏻** per spengerlo.

**Volume Up / Down:**  
Tenete premuto il pulsante (+, -) per regolare, a vostro piacere, il livello del volume.

### Connettività Bluetooth:

Prima di utilizzare il Mini-Speaker dovete accoppiarlo con un dispositivo in grado di operare in Bluetooth.

1. Quando il Mini-Speaker è acceso, potete procedere alla connessione modalità Bluetooth, la luce spia Blu lampeggerà rapidamente.
2. Dal menu del vostro cellulare o altro dispositivo compatibile, cercate e selezionate "Swiss+Go CLIO BT-004" per l'abbinamento.
3. Quando l'accoppiamento è avvenuto udirete un segnale acustico di conferma.

16

4. Tutte le volte che il Mini-Speaker viene spento e poi acceso sarà sempre automaticamente connesso al Bluetooth.

### Chiamate (Calls):

Quando è in arrivo una chiamata telefonica premete il pulsante call **▶** per "Rispondere / Chiudere". Tenete premuto lo stesso pulsante per richiamare automaticamente l'ultimo numero arrivato. Lo Speaker dirà il numero (viva voce) quando risponderai alla chiamata in arrivo.

### Riproduzione Brani Musicali per mezzo della Scheda Micro SD:

Quando inserite una Card Micro SD nella fessura (slot) dello Speaker, automaticamente questo si predisporrà in modalità "Play" (riproduzione) per farvi ascoltare i brani musicali contenuti (memorizzati) appunto nella scheda.

17

Premete il pulsante modalità **⚙** per selezionare la funzione Radio.

### USB Flash drive:

Power Bank (portale USB per la sola ricarica dello Speaker).

### Modalità Radio FM:

Quando selezionate la modalità Radio, inserite il cavetto audio 3.5mm nel portale auricolare per farlo agire come una vera antenna, quindi premete a lungo il pulsante **▶** per scansionare e cercare i vari canali FM disponibili, premete ancora una volta lo stesso pulsante **▶** per selezionare il canale preferito. Per andare al canale precedente (previous) o a quello successivo (next) premete il pulsante "+"/"-". Premete infine il pulsante modalità **⚙** per selezionare Bluetooth.

18

### Modalità Audio Input (Entrata Audio):

Inserite il cavetto audio 3.5mm nel portale auricolare (earphone), quindi inserite l'altro terminale jack 3,5mm nel lettore mp3 / mp4 / nel vostro cellulare o in altri dispositivi compatibili per riprodurre i tuoi brano musicali preferiti. Premete il pulsante Modalità **⚙** per selezionare Radio FM.

### Ecosystem:

Premete il pulsante **⏮** per 2-3 sec. per cercare i vari dispositivi e collegarli tra loro. Mentre udirete le varie notifiche, la luce spia LED Blu dello Speaker primario lampeggerà a significare che sta cercando il dispositivo, la luce spia LED dello Speaker secondario sarà fissa. Premete una volta sul pulsante **⏮** per cancellare la connessione. A questo punto lo Speaker sarà connesso automaticamente l'uno con l'altro per tutto il tempo desiderato.

19

### Come Caricare il Mini-Speaker:

Inserite il cavetto di carica in dotazione nel jack DC 5V dell'unità, quindi collegate l'altra estremità (USB) ad un PC o ad un adattatore AC / DC per procedere alla ricarica.

### 4. Avvertenze per la vostra Sicurezza:

Leggete attentamente questo manuale per conoscere meglio il prodotto e conservatelo per eventuali future necessità. Tenete lontano il dispositivo da fonti di calore e raggi solari diretti oltre che da oggetti appuntiti e taglienti. Non inserite oggetti metallici all'interno del dispositivo in quanto questi potrebbero causare un corto-circuito! Evitate scariche statiche, non utilizzate il dispositivo in ambienti climatici molto secchi. Non cercate di aprire, smontare o riparare l'unità da voi stessi. In caso di necessità, consultate sempre un Centro di Assistenza Autorizzato.

20